Belgacom Twist™ 505
Belgacom Twist™ 515

Mode d'emploi

3111 285 20561

belgacom

Certificat de conformité
Nous,

PCE
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Déclarons que les produits Twist 505 et Twist 515 sont en conformité avec l'Annexe III de la directive 1999/5/EC-R&TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
EN 60950 (2000)
Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 (Utilisation efficace de la bande de fréquences)
EN 301 406 (2001)

La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la directive 1999/5/EC sont assurées.

Le Mans, le 26/11/02

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

Combiné Twist 505/515

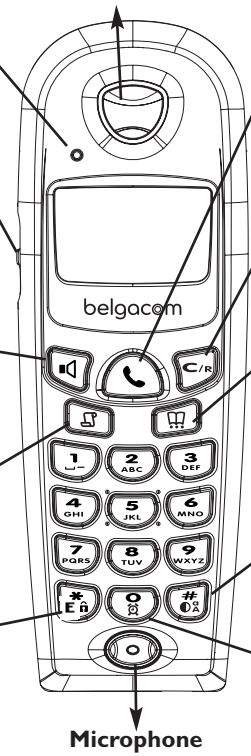

Voyant lumineux évènements (rouge) : clignote pour les nouveaux évènements (ex.SMS, PhoneMail©)

Molette

Appuyer pour accéder au menu carrousel ou valider un menu/option - Faire défiler les menus et les options ou déplacer le curseur

- Vers le bas pour atteindre le **Répertoire Belgacom**
- Vers le haut pour atteindre **Interphonie** depuis le mode veille

Appui long pour débloquer le clavier

Haut-parleur

- Appui court pour activer le haut-parleur combiné ou prendre la ligne
- Appui long pour activer le haut-parleur de la base (Twist 515)

Journal des appels

- Appui pour accéder au journal
- Appui long pour accéder à la liste des messages vocaux (Twist 515)

Blocage clavier & Edition

- Appui court pour insérer *
- Appui long pour bloquer/débloquer le clavier
- Appui long pour insérer R en numérotant
- Appui long pour accéder à l'éditeur multitap ou l'éditeur Eatoni en édition

Ecouteur

Microphone

Touche prise de ligne

Appuyer pour prendre la ligne, répondre ou raccrocher

Touche de correction & de rupture calibrée

- Pour corriger un chiffre en mode pré-numérotation ou une lettre en édition
- Appui court pour remonter d'un menu

Appui long pour retourner au mode veille

- Pour utiliser les services Belgacom quand vous êtes en ligne

Répertoire

- Appui court pour accéder au répertoire
- Appui long pour ajouter un nouveau nom

"Ne pas déranger" & mode d'édition

- Appui court pour insérer # en numérotant
- Appui court pour alterner entre les modes majuscule et minuscule en mode édition
- Appui long pour activer/désactiver le mode "Ne pas déranger"
- Appui long pour insérer une pause (P) en numérotant

Réveil

- Appui court pour numéroter 0
- Appui long pour activer/désactiver le réveil

Les icones

	Allumé	Clignotant	Clignote vite
	Répondeur activé (Twist 515)	Nouveau message sur répondeur (Twist 515) ou PhoneMail©	Répondeur plein (Twist 515)
	Appel externe en cours	- Appel externe entrant - Ligne occupée	
	Appel interne en cours	Appel interne entrant	
	Haut-parleur combiné activé	Haut-parleur base activé	
	Sonnerie désactivée		
	Fonction SMS activée	Nouveau SMS	Mémoire SMS pleine
	Souscrit & à portée de la base	Non souscrit	
	Réveil et/ou "Ne pas déranger" activé(s)		

Le symbole batterie

En charge, la batterie défile :

En se déchargeant la batterie montre différents états : Pleine , 2/3 , 1/3 et vide .

Base Twist 505

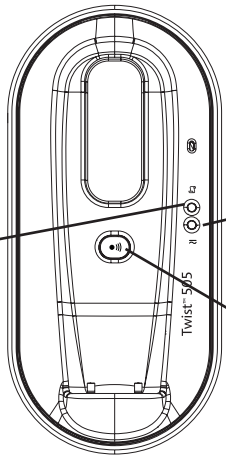

Voyant lumineux évènements (rouge)
Clignote : Il y a de nouveaux évènements (Nouveaux SMS, Appels manqués etc...)
Clignote vite : La mémoire SMS est pleine

Voyant lumineux ligne (vert)
Allumé : l'équipement est branché électriquement.
Eteint : l'équipement n'est pas branché électriquement
Clignote : la ligne est occupée

Touche recherche de combiné
Fait sonner tous les combinés

Base Twist 515

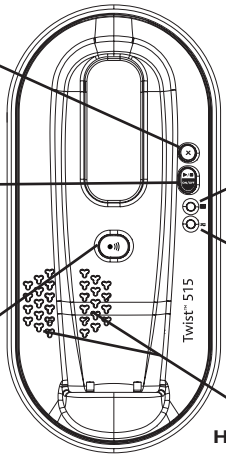

Touche Effacer
Efface le message en cours.
Un appui long efface tous les messages (sauf les non lus)

Touche ON/OFF
Un appui long allume/éteind le répondeur
Un appui court active ou arrête la lecture des messages

Touche recherche de combiné
Fait sonner tous les combinés

Voyant lumineux répondeur (rouge)
Allumé : le répondeur est activé
Eteint : le répondeur est désactivé
Clignote : il y a des nouveaux messages
Clignote vite : la mémoire du répondeur est pleine

Voyant lumineux ligne (vert)
Allumé : l'équipement est branché électriquement
Eteint : l'équipement n'est pas branché électriquement
Clignote : la ligne est occupée

Utiliser la compatibilité norme GAP

La norme GAP garantit un fonctionnement minimum à tout combiné et à toute base DECT™ GAP. Votre combiné et votre base Twist 505/515 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : Prendre la ligne, recevoir un appel et numéroter. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que le Twist 505/515 avec votre base.
Pour souscrire et utiliser votre combiné Twist 505/515 sur une base de norme GAP et de modèle différent, effectuez la procédure décrite dans la notice de la base, puis suivez la procédure d'ajout d'un combiné (Voir page 12).
Pour souscrire un combiné d'un autre modèle à la base Twist 505/515 mettez la base en mode souscription, puis suivez la procédure décrite dans la notice du constructeur.

Associer un périphérique DECT™ sans clavier

Certains périphériques DECT™, tels que des répéteurs, n'ont pas de clavier. Pour qu'ils puissent être néanmoins reconnus par la base, il est prévu une procédure particulière par menu, sans mise hors tension préalable de la base. Voir page 28 pour mettre la base en mode souscription. Consultez le manuel d'instructions du périphérique pour l'associer à la base.

Sommaire

Combiné Twist 505/515	1
Icônes	1
Bases Twist 505 & Twist 515	2
Norme GAP	2
Sommaire	3
Conformité, Environnement et Sécurité	4
Installer la base	4
Installer et remplacer les batteries	4
Autonomie et portée	4
Introduction	
Ecran en mode veille	5
Comprendre le système des menus	5
Exemple de navigation dans les menus	5
Appeler/Répondre/Autres principes	6
Options d'appel	7
Systèmes d'écriture	8
Envoyer des SMS	
Envoyer des SMS	9
Lire SMS	10
Réglages SMS	10-11
Combiné	
Régler la sonnerie standard	11
Régler le volume de la sonnerie	11
Régler la tonalité de l'écouteur	11
Activer/désactiver les bips touches	12
Activer/désactiver bip de notification	12
Le mode Babysit	12
Souscrire/désenregistrer un combiné	12
Utiliser le combiné Twist 505/515 avec plusieurs bases	13
Renommer un combiné	13
Changer la langue	13
Régler la date et l'heure	13
Régler le contraste de l'écran	13
Régler le rétro-éclairage	14
Mettre en marche le répondeur (Twist 515)	
Activer le répondeur	14
Ecouter les messages	14
Effacer les messages	15
Régler le mode répondeur et le type d'annonce	15
Enregistrer votre annonce d'accueil	16
Régler le délai de réponse	16
Régler l'aide vocale	16
Changer la langue de l'aide vocale	17
Régler le filtrage d'appels	17
Régler la qualité d'enregistrement	17
Activer l'interrogation à distance	17
Utiliser l'interrogation à distance	17
Changer le code d'interrogation à distance	18
Enregistrer un message local (memo)	18
Utiliser l'interphonie	
Passer des appels internes/Activer le mode babysit	19
Transférer un appel	19
Utiliser la fonction conversation à 3	19
Utiliser le répertoire	
Les groupes VIP	20
Ajouter un nom	20
Appeler depuis le répertoire	20
Consulter le répertoire	21
Utiliser le journal des appels	
Consulter le journal des appels	22
Effacer le journal des appels	23
Régler le journal des appels	23
Utiliser le menu Réseau	
Utiliser le répertoire Belgacom	24
Utiliser les services Belgacom	24
Utiliser le menu Extra	
Régler les sonneries VIP	25
Régler le coût et la durée	25
Régler le réveil	25
Régler le mode "Ne pas déranger"	26
Base	
Régler la sonnerie standard	27
Enregistrer une sonnerie personnalisée	27
Régler le volume de la sonnerie	27
Activer/désactiver la musique d'attente	27
Régler le volume du haut-parleur	27
Souscription	27
Réglages ligne	28
Régler les codes des services	28
Téléphone, un problème...	
Index	

L'emballage et le manuel sont recyclables.

Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.

DECT est une marque déposée par l'ETSI au bénéfice des développeurs de la technologie DECT

CE

Environnement et Sécurité

Information sécurité : Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

Raccordement électrique : Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention ! L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse, tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être complètement mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Connexion du téléphone : La tension du réseau est classée TRT-3 (Tension de Réseau de Telecommunication), comme définie dans la norme EN 60-950.

Précautions d'utilisation : Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau. Ne pas ouvrir le combiné ni la base. Vous risquez de vous exposer à des tensions élevées. Toujours contacter le service après vente pour des réparations. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs. (1).

Protection de l'environnement : Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

Installer la base

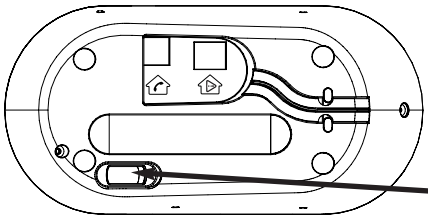

Pour installer correctement la base, branchez le cordon de ligne et le fil électrique à la base. Branchez le cordon et le bloc d'alimentation au mur.
Le voyant vert sur la base et un bip indiquent que le téléphone est installé correctement.

⚠ ***Attention** : Utilisez toujours les cables fournis dans la boite.*

(1) Ne rien insérer dans cette ouverture.

Installer et remplacer les batteries

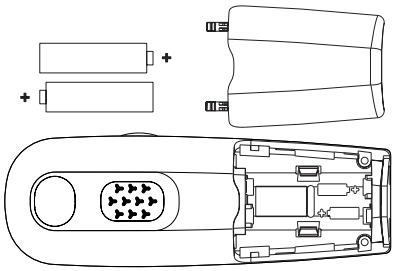

Pour insérer les batteries, ouvrez la trappe batterie, placez les batteries comme indiqué et refermez. Quand le combiné est sur la base, les 3 barres batterie déroulent (si une charge est nécessaire). Lors de la première charge il se peut que les symboles n'apparaissent qu'après quelques minutes. Laissez charger 24 h. Si vous changez les batteries, veuillez n'utiliser que le modèle R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

***Attention** : Pour assurer le chargement des batteries, branchez toujours votre base. Utilisez toujours des batteries rechargeables.*

Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.

Autonomie et portée

L'autonomie est d'environ 250 heures en mode veille (quand le combiné est prêt à recevoir un appel) et d'environ 16 heures en communication. **L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge/décharge des batteries.** Un bip vous indique que les batteries doivent être chargées. Si cela arrive pendant un appel, la communication sera bientôt coupée.

Dans des conditions optimales la portée est de 50 m à l'intérieur et de 300 m à l'extérieur. Quand vous atteignez la limite de portée, la conversation devient hachée, rapprochez vous de la base sinon l'appel échouera. Pour obtenir une portée maximale placez la base loin d'autres appareils électriques.

La langue utilisée dans le combiné Twist 505/515 est l'anglais. Changer la langue avant de régler votre téléphone.

1- Allez à **Handset**, validez
2- Sélectionnez **Language**, validez
3- Faîtes défiler la liste des langues et validez

L'écran en mode veille

En mode veille, l'écran du Twist 505/515 peut présenter différentes informations :

En mode veille standard l'écran indique la date et l'heure, le nom du combiné et les instructions pour entrer dans le menu.

Les appels manqués, un nouveau SMS, de nouveaux messages sur votre répondeur Twist 515 ou sur votre messagerie vocale sont indiqués sur l'écran de veille. Dans ce cas utiliser toujours la touche de navigation pour voir les évènements.

Le mode "Ne pas déranger" et le réveil, s'ils sont activés, apparaissent aussi sur l'écran de veille.
Pour modifier ces réglages utilisez les touches & .

Comprendre le système des menus



Depuis l'écran de veille, pour accéder au menu carrousel appuyez sur situé sur le côté gauche du combiné.
Le carrousel représente une boucle d'icônes donnant accès aux différents menus du premier niveau. Faîtes défiler pour atteindre le menu voulu. Appuyez sur pour valider. Les petits en bas de l'écran représentent les sous menus. Pour atteindre un sous-menu et valider votre choix utilisez la touche de navigation et .
Une case représente le sous-menu ou l'option sélectionnée. Une case montre l'option où vous êtes actuellement.
NB : Vous pouvez accéder directement à certains menus par des touches directes (exemple Répertoire , Journal des appels).

Exemple de navigation dans les menus

Pour aller au menu sonneries



Validez — Faites défiler — Validez — Validez — Validez — Validez pour voir la liste des mélodies et les écouter

Principes de base

Appeler

Pré-sélection
1- Numérotez
Corrigez un chiffre avec
2- Prenez la ligne
Discutez
3- Raccrochez

Numérotation
1- Prenez la ligne
2- Numérotez
Discutez
3- Raccrochez

Appeler depuis le répertoire

1- pour accéder au carrousel, **2-** pour accéder au répertoire
3- pour le sélectionner, 4- pour atteindre un nom
5- Choisissez **Appeler** dans les options ou prenez la ligne
NB : Vous pouvez aussi utiliser pour accéder directement au répertoire
Pour programmer les répertoire voir page 20.

Répondre/raccrocher

Quand le téléphone sonne, appuyez sur . Vous pouvez sélectionner **Silence** pour arrêter la sonnerie sans répondre. Appuyez sur .

Appeler depuis le journal



Pour rappeler un numéro en utilisant le journal des appels. Appuyez sur et choisissez un numéro dans la liste.
Appuyez sur et sélectionnez l'option **Appeler** ou appuyez sur .

Enchaîner 2 numéros (mode pré-numérotation)

Vous pouvez enchaîner 2 numéros. (1 pré-composé et l'autre du répertoire ou du journal des appels, ou les 2 du répertoire)
1- Pré-numérotez le 1er numéro
2- Appuyez sur ou pour ouvrir le journal des appels ou le répertoire
3-Faîtes défiler la liste
4- Sélectionnez un nom et validez
Vous pouvez déplacer le curseur ou corriger un chiffre avec
5- Prenez la ligne

Les options disponibles pendant un appel

Pendant un appel externe vous pouvez accéder à certaines options. Pour cela appuyez sur ↦.



Eteindre le microphone

1- Appuyez sur ↦

2- Faîtes défiler ↕ jusque **Couper microph.** et ↦

Votre correspondant ne vous entend plus.

Pour reprendre la conversation ↦ et choisissez **Ré-activer micro.**



Interphonie (si vous avez plusieurs combinés Twist 505/515)

Quand vous êtes en ligne, vous pouvez choisir de mettre l'appel en attente, de transférer un appel externe ou de partager la conversation à 3 : 1 correspondant externe + 2 correspondants internes (Voir page 19).

Enregistrer une conversation (Twist 515)

1- Quand vous êtes en ligne, appuyez sur ↦

2- Faîtes défiler ↕ jusque **Enregistrer** et validez ↦

L'appel est enregistré pendant 6 mn sur le répondeur.

Pour continuer l'enregistrement recommencer depuis l'étape 1.

Pour écouter la conversation utilisez le journal des appels ou la liste des messages répondeur, (le symbole ⊟ apparaît).

***Attention** : Enregistrer une conversation peut être illégal. Avertissez votre correspondant.*

Pendant un appel interne les options **Alterner** et **Terminer l'intercom** sont également disponibles.

Allumer/éteindre le haut-parleur

Appuyez sur 🔊 pour activer/désactiver le haut-parleur du combiné. Un appui long active/désactive le haut-parleur de la base (Twist 515).

Augmenter/diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur du combiné pendant un appel

Utilisez la touche de navigation ↕.

Signal 2e appel

Si vous êtes abonné à ce service, un bip dans l'écouteur vous informe d'un second appel. Le nom ou le numéro du deuxième correspondant peuvent s'afficher si vous êtes abonné également au service d'affichage du numéro de Belgacom. Pour prendre ce deuxième appel utilisez la touche C/⎌ puis 2 ABC.

Systèmes d'édition

Le mode majuscule/minuscule

Par défaut la première lettre d'une phrase est en majuscule. Utilisez la touche * pour changer de mode d'écriture : toutes les lettres en majuscule ou toutes en minuscule. La ponctuation et les signes mathématiques sont disponibles par 0 alors que d'autres caractères sont disponibles par 1. Vous pouvez déplacer le curseur ◀▶ vers la droite ou la gauche. Appuyez sur C pour corriger/effacer une lettre. Un appui long efface tout le texte.

Le Twist 505/515 utilise 2 systèmes d'édition.
Vous pouvez alterner entre les systèmes par un appui long sur *
Comparons les deux systèmes pour écrire le prénom "Paul" :

Le système classique multi-tap permet d'entrer le texte lettre par lettre, en appuyant sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire pour obtenir la lettre voulue.

Pour écrire "Paul" avec multi-tap

Appuyez sur 7 PQRS 1 fois : P

Appuyez sur 2 ABC 1 fois : Pa

Appuyez sur 8 TUV 2 fois : Pau

Appuyer sur 5 JKL 3 fois : Paul

Touches	Séquence Multi-tap
1	[space] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %

Si l'expéditeur envoie certains caractères spéciaux, ceux-ci pourraient ne pas être affichés.

Le système Eatoni® est un nouveau système d'édition prédictif conçu pour vous aider à écrire les SMS.
Un E dans le coin droit de l'écran indique que ce mode est utilisé.
Eatoni® est un éditeur de mots qui vous propose la lettre la plus probable.
Le principe général d'Eatoni® est le suivant :
Appuyez sur la touche où se trouve la lettre. La lettre la plus probable est affichée. Si la lettre affichée n'est pas celle attendue, appuyez sur * pour afficher la lettre suivante la plus probable.

Pour écrire "Paul" avec Eatoni®

Appui long sur * pour activer Eatoni®

Appuyez sur 7 PQRS

Appuyez sur 2 ABC

Appuyez sur 8 TUV

Appuyez sur * pour changer de lettre

Appuyez sur 5 JKL

Validez le nom avec ◀▶.

Eatoni® et LetterWise sont des marques déposées, propriétés de Eatoni Ergonomics Inc et utilisées sous licence par Philips.

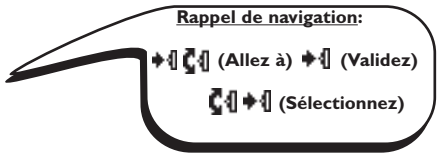

Votre Twist 505/515 vous permet de recevoir et envoyer des messages SMS de 160 caractères (SMS = Short Message Service). Avec le service SMS de Belgacom, vous pouvez envoyer un message vers une ligne fixe ou mobile. Sur les appareils compatibles SMS (GSM, PC, téléphone), votre SMS est reçu en tant que message texte. Si le destinataire de votre SMS ne dispose pas d'un téléphone compatible avec ce service, le message est converti en message vocal. Lorsque vous envoyez un SMS, votre numéro est toujours transmis à la personne qui reçoit le message.

Conditions préalables :

- Pour recevoir des messages SMS, vous devez être abonné au service "Affichage du numéro" de Belgacom.
- Pour envoyer et recevoir des SMS, le numéro des serveurs SMS d'émission (1717) et de réception (01717) doivent être programmés dans votre Twist 505/515 (voir page 11). A la livraison de votre téléphone, les numéros des serveurs SMS de Belgacom sont préprogrammés. Vous pouvez envoyer des SMS sans aucun réglage supplémentaire.
- Afin d'envoyer et de recevoir des messages, il est nécessire de définir de manière univoque les sous adresses utilisées. Par défaut, celle de votre Twist 505/515 est 0 (voir page 21).
- Pour recevoir des messages texte via le service SMS de Belgacom, vous devez enregistrer votre numéro auprès du service SMS de Belgacom. Vous pouvez contacter la téléboutique la plus proche, le service clientèle au numéro 0800/33800 ou le faire vous-même en téléphonant au numéro 0800/17173.

Pour recevoir des messages SMS, vous devez associer un (ou plusieurs) numéro(s) de boîtes à message à votre numéro de téléphone. On peut comparer cette notion de boîte à message à une boîte aux lettres associée à un numéro de rue. Ces numéros de boîte peuvent prendre une valeur entre 0 et 9.
Exemple : premier poste : boîte 0 et deuxième poste : boîte 3.
Quand un correspondant désire vous envoyer un SMS à partir d'un GSM, il doit ajouter le numéro de la boîte à laquelle il destine son message au numéro du destinataire (si son opérateur le permet).
Exemple : 02 202 41 11 0 ou 02 202 41 11 3
S'il ne le fait pas, Belgacom enverra le message SMS à la boîte 0, c'est pourquoi nous vous conseillons de toujours utiliser la sous adresse 0 dans un poste. Par défaut, le numéro de la boîte message est 0 (zéro).

Envoyer des nouveaux SMS

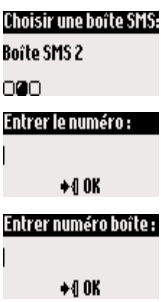

Pour envoyer un SMS vers un téléphone

1- Allez à **SMS**, validez
2- Sélectionnez **Envoyer nouveau SMS**, validez
3- Choisissez votre boîte SMS et entrez le mot de passe (si vous avez créé plusieurs boîtes SMS), validez
4- Composez le numéro (ou utilisez le journal des appels/le répertoire)
5- Saisissez le numéro de boîte du correspondant, validez
6- Ecrivez votre texte (voir page 8), validez
7- Sélectionnez **Envoyer maintenant**, validez

NB : Le SMS envoyé n'est pas sauvegardé.

Lire la liste des SMS

La liste des SMS contient les SMS reçus et les SMS sauvegardés.
Le symbole ✉ montre les SMS reçus et le symbole ✉ les SMS sauvegardés.

Quand vous lisez vos SMS, certains options ne sont disponibles que pour les SMS envoyés : **Répondre**, **Faire suivre**, **Copier dans le répertoire** et **Appeler**.



Pour répondre à un nouveau SMS
1- Allez à **SMS**, validez
2- Sélectionnez **Lire SMS**, validez
3- Sélectionnez votre boîte SMS et entrez le mot de passe (si vous avez crée plusieurs boîtes SMS), validez
4- Sélectionnez le SMS dans la liste, validez
5- Sélectionnez **Répondre**, validez
Suivez les instructions depuis l'étape 7 page 21 (Envoyer SMS depuis répertoire)

Pour faire suivre un SMS
Reprenez les étapes 1à 4 précédentes
5- Sélectionnez **Transférer**, validez
6- Composez le numéro, validez
Suivez les insructions depuis l'étape 6 page 9 (envoyer des nouveaux SMS)

Pour copier le numéro de téléphone dans le répertoire
Reprenez les étapes 1à 4 précédentes
5-Sélectionnez **Copier dans le répertoire**
6- Saisissez le nom, validez
7- Le numéro est automatiquement sauvegardé

Pour appeler depuis la liste des SMS
Reprenez les étapes 1à 4 précédentes
5- Sélectionnez **Appeler** ou prenez la ligne

Des options sont communes aus SMS envoyés : **Lire SMS**, **Voir numéro**, **Envoyer encore** et **Supprimer SMS**.

Pour sélectionner ces options
Reprenez les étapes 1 à 4 précédentes
5- Sélectionnez l'options désirée et validez
Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran

Réglages SMS



Pour régler le mode SMS
Par défaut le mode SMS est activé. Pour ne plus recevoir de SMS, désactivez la fonction.

Pour créer des boîtes SMS
1- Allez à **SMS**, validez
2- Sélectionnez **Réglages SMS**, validez
3- Sélectionez **Boîtes SMS**, validez
4- Sélectionnez **Ajouter**, validez
5- Saisissez le numéro de la boîte (entre 1 & 9), validez
6- Entrez le mot de passe, confirmez-le et validez (non obligatoire)



Pour changer le mot de passe, sélectionnez une boîte SMS et sélectionnez **Changer mot de passe**.
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez supprimer la boîte SMS correspondante. Sélectionnez **Supprimer**, confirmez votre choix et validez.
Attention : *Supprimer une boîte SMS, supprime les SMS qu'elle contient.*

Pour enregistrer un autre serveur SMS
Les SMS sont envoyés au travers d'un serveur SMS. Pour recevoir des SMS provenants d'un autre serveur vous devez mémoriser le numéro de réception de ce serveur.
1- Entrez le **numéro entrant**, validez
2- Entrez le **numéro sortant**, validez

Combiné
- Sons
- Mode babysit
- Souscription
- Renommer combiné
- Langues
- Date et heure
- Contraste écran
- Rétro-éclairage

Rappel de navigation :
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

Régler les sons du combiné

Les sonneries peuvent être utilisées pour :
- Sonnerie externe standard pour les correspondants inconnus au répertoire ou sans réglages VIP (p. 25)
- Sonnerie interne pour l'interphonie (si vous avez au moins deux combinés).



Pour choisir la sonnerie du combiné
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Sons**, validez
3- Sélectionnez **Type de sonnerie**, validez
4- Sélectionnez **Sonnerie externe std** ou **Sonnerie interne**, validez
5- Sélectionnez la sonnerie et validez

NB : Pour régler les sonneries VIP (Amis ☺, Famille & Professionnel) voir page 25.



Pour choisir le volume de la sonnerie
Il y a 5 niveaux de sonnerie plus la fonction vibreur.
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Sons**, validez
3- Sélectionnez **Volume sonnerie** (le niveau actif est entendu)
4- Sélectionnez le volume sonore et validez

Pour choisir la tonalité de l'écouteur
Reprenez les étapes 1& 2 précédentes
3- Sélectionnez **Tonalité de l'écouteur**, validez
4- Sélectionnez **Normal, Aigu** ou **Grave** et validez

Pour activer/désactiver les bips touches
Bips sonores des touches et des réglages effectués.
Reprenez les étapes 1& 2 précédentes
3- Sélectionnez **Bips touches & retour**, validez
4- Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, validez

Pour activer/désactiver les bips de notification
Bips sonores signalant un nouvel SMS ou un message sur votre messagerie vocale.
Reprenez les étapes 1& 2 précédentes
3- Sélectionnez **Bips de notification**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

Le mode Babysit

Cette fonction permet de surveiller la chambre de bébé. Placez le combiné dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits sur le combiné supplémentaire.

Pour activer/désactiver le mode Babysit
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Mode Babysit**, validez
3- Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, validez
Un appel interne est nécessaire pour utiliser le mode babysit, voir page 19.
NB : Vous pouvez toujours répondre à un appel et appeler depuis ce combiné.

Souscription

Vous pouvez associer jusque 8 combinés à la base. Un combiné peut être associé à 4 bases.
***Attention** : Si vous souhaitez associer un autre combiné que le Twist 505/515, vérifiez que ce combiné réponde à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement (voir page 2).*

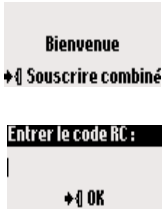

Pour souscrire un combiné supplémentaire
1- Mettez la base en mode souscription en débranchant et rebranchant la prise électrique.
2- Mettez le combiné en mode enregistrement en appuyant sur
3- Entrez le code RC à 4 chiffres inscrit sous la base, validez
Si l'opération réussit, le combiné supplémentaire se nomme automatiquement. Le numéro est lié à l'ordre de souscription.

Pour désenregistrer un combiné
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Souscription**, validez
3- Sélectionnez **Désenreg. combiné**, validez
4- Sélectionnez le combiné dans la liste, validez
5- Entrez le code RC (inscrit sous la base) et validez
NB : Nous conseillons de désouscrire un combiné défectueux avant de l'apporter en réparation.

Utiliser le combiné Twist 505/515 avec plusieurs bases

Chaque combiné Twist 505/515 peut être utilisé avec 4 bases. Le combiné doit être associé à toutes les bases avec lesquelles vous souhaitez l'utiliser (voir page 12).

Si vous voulez appelez par une base en particulier, avant d'appeler
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Souscription**, validez
3- Sélectionnez **Sélection de la base**, validez
4- Faites défiler la liste, choisissez la base et validez.

Attention *: Le combiné utilise automatiquement la dernière base à laquelle il était soumis.*
Si le combiné se retrouve hors de portée de sa base, il recherche seul une autre base.

Renommer le combiné

Renommer un combiné
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Renommer le combiné**, validez
3- Entrez le nouveau nom et validez

Changer la langue

Pour changer la langue
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Langue**, validez
3- Sélectionnez la langue et validez

Attention *: Changer la langue du combiné ne changera pas la langue de l'aide vocale du répondeur (Voir page 17).*

Régler la date et l'heure

Si vous disposez du service "Affichage du numéro", le jour, le mois, l'heure et les minutes se synchroniseront à chaque appel entrant. Comme l'année n'est pas envoyée par le réseau, vous devez la régler à l'installation de l'appareil et après chaque coupure de l'alimentation électrique.

Pour régler la date et/ou l'heure
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Date & heure**, validez
3- Sélectionnez **Régler la date** ou **Régler l'heure** validez
4- Entrez la date du jour ou l'heure et validez

Régler le contraste de l'écran

Pour régler le contraste de l'écran
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Contraste de l'écran**, validez
3- Sélectionnez le niveau de contraste et validez

Régler le rétro-éclairage



Pour régler le rétro-éclairage
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Rétro-éclairage**, validez
3- Sélectionnez la durée ou désactivez la fonction et validez

Répondeur
Messages
Enregistrer un memo
Annonces d'accueil
Réglages répondeur

Rappel de navigation :
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

Utiliser le répondeur (Twist 515)

Activer le répondeur

Réglez le répondeur pour permettre à vos correspondants de laisser des messages. Vous pouvez le faire depuis la base ou depuis le combiné.
Par défaut, le répondeur est activé. Il peut enregistrer jusqu'à 30 messages (dans la limite des 20 mn disponibles). La durée d'un message ne peut dépasser 3 mn.



Activer/désactiver le répondeur
Depuis le combiné
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Mode**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

Depuis la base un appui long sur active ou désactive le répondeur.

Une fois le répondeur mis en marche, le voyant rouge s'allume.

Ecouter vos messages

Vous pouvez écouter vos anciens et nouveaux messages depuis le combiné ou depuis la base.

Pour écouter les nouveaux messages depuis le combiné
L'écran indique les évènements. Il y a un nouveau message (**1**).
1- Appuyez pour **Voir**
2- Le message est entendu automatiquement



NB : La fiche montre le nombre de fois que le correspondant à essayé de vous joindre.Si vous souscrivez au service d'affichage du numéro, le nom et l'icône du groupe privilégié du correspondant peuvent apparaître également (Voir page 20).

Pour écouter des messages reçus depuis le combiné

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Messages reçus**, validez
3- Sélectionnez le message, validez
4- Sélectionnez **Ecouter** dans les options et validez
NB :Vous pouvez écouter les messages depuis le journal des appels (le symbole apparaît). Un appui long sur vous permet d'atteindre la liste des messages répondeur (voir page 22).

Pour écouter les nouveaux et les anciens messages depuis la base

Appuyez sur .

Effacer les messages

Pour effacer les messages
Reprenez les étapes 1 à 3 précédentes
4- Sélectionnez **Supprimer**, validez

Vous pouvez également appuyer sur la touche (×) de la base.
Un appui court efface le message que vous êtes en train d'écouter.
Un appui long efface les messages déjà écoutés.
***Attention** : Le message* **Mémoire pleine !** *apparaît quand il n'y a plus de place sur le répondeur. Effacez des messages pour pouvoir en enregistrer d'autres.*

Sélectionner le mode du répondeur et le type d'annonce d'accueil

Il y a deux modes répondeur : Répondeur simple (où aucun message ne peut être laissé) et répondeur-enregistreur (où des messages peuvent être laissés). Pour chaque mode, 2 types d'annonces sont disponibles : l'annonce pré-enregistrée et l'annonce personnelle.
Par défaut, le répondeur est réglé sur Répondeur-enregistreur avec annonce pré-définie.

Pour sélectionner le mode du répondeur
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Annonces d'acceuil.**, validez
3- Sélectionnez **Mode du répondeur,** validez
4- Sélectionnez le mode (parmi les 4 options ci-dessus) et validez
NB : Une annonce pré-enregistrée ne peut être effacée.

Enregistrez votre annonce d'accueil

Vous pouvez enregistrer 5 annonces d'accueil personnelles : une annonce spécifique pour le mode répondeur-enregistreur pour chaque groupe VIP (Amis, Famille, Professionnel), une annonce standard pour le mode répondeur-enregistreur pour les correspondants non VIP et une annonce standard pour le mode enregistreur simple pour tous les correspondants

.Vous ne pouvez enregistrer une annonce pour un groupe VIP que si vous êtes abonné au service d'affichage du numéro et si vous avez créé les groupes VIP dans le répertoire (voir page 21).

Pour enregistrer une annonce d'accueil

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionne **Annonce d'accueil**, validez
3- Sélectionnez **Enregistrer annonces**, validez
4- Sélectionnez un groupe (standard ou 1 des 3 groupes VIP), validez
5- Sélectionnez l'option **Enregistrer**, validez
6- Appuyez sur pour commencer l'enregistrement

Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur . L'annonce est entendue. Vous pouvez la ré-écouter ou l'effacer. Elle peut durer jusque 3 mn.
Si vous n'êtes pas abonné au service d'affichage du numéro de Belgacom, nous vous conseillons de selectionner **Annonce Standard répondeur simple** ou **Annonce Standard répond. enregistreur**

Régler le délai de réponse

Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il se déclenche après un certain nombre de sonneries (3,5,7 ou Eco). L'option économiseur (activé par défaut) est utile quand vous écoutez vos messages à distance. Si elle est activée, le répondeur se déclenche après 3 sonneries s'il y a un nouveau message. S'il n'y en a pas, il se déclenche après 5 sonneries. Raccrochez après la 4ème pour gagner du temps et de l'argent.

Pour régler le nombre de sonneries

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Nombre de sonneries avant répondeur**, validez
4- Sélectionnez le nombre de sonneries et validez

Régler l'aide vocale

L'aide vocale est utile lors de la consultation du répondeur. Par défaut elle est activée. Vous pouvez la régler pour qu'elle vous informe du nombre et de la date des messages ou du nombre de messages uniquement. Vous pouvez la désactiver.
Par défaut la langue de l'aide vocale est l'anglais. Vous pouvez la modifier.

Activer/désactiver l'aide vocale

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionne **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Aide vocale**, validez
4- Sélectionnez **Messages & date/Messages/Désactiver**, validez

Changer la langue de l'aide vocale du répondeur du Twist 515

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Langue du répondeur**, validez
4- Sélectionnez la langue qui vous convient.

Régler le filtrage d'appel

Le filtrage d'appel permet d'entendre ou non vos correspondants laisser des messages.

Vous pouvez régler un filtrage d'appel permanent sur la base

Pour activer/désactiver le filtrage d'appel

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur,** validez
3- Sélectionnez **Filtrage d'appel**, validez
4- Sélectionnez un volume haut-parleur ou désactivez la fonction (**Silence**)

Il est possible de filtrer les appels "appel par appel" sur le combiné. Pendant que votre correspondant laisse un message : appuyez sur 🔈 pour écouter, appuyez encore sur 🔈 pour arrêter l'écoute. Vous pouvez régler le volume avec 🔊.

Régler la qualité d'enregistrement

Il y a 2 qualités d'enregistrement : standard et haute. En qualité standard le répondeur a une capacité totale de 20 mn.

Pour régler la qualité d'enregistrement

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Qualité d'enregistr.**, validez
3- Sélectionnez la qualité et validez

Activer l'interrogation à distance

La fonction est désactivée par défaut.

Pour activer/désactiver la fonction interrogation à distance

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Interroger à distance**, validez
4- Sélectionnez **Mode**, validez
5- Sélectionnez **Activer/Désactiver** et validez

Utiliser l'interrogation à distance

Pour accéder au répondeur à distance :

1- A partir d'un autre téléphone à touches, composez votre numéro de téléphone
2- Pendant ou après l'annonce appuyez sur la touche étoile (*) du combiné.
3- Composez votre code secret d'Interrogation A Distance (IAD)
4- Si vous avez des nouveaux messages ils seront lus automatiquement

Le tableau suivant vous indique les différentes fonctions disponibles pendant l'interrogation à distance :

Enregistrer memo :	Composez 0	Effacer :	Composez 6
Message précédent :	Composez 1	Activer répondeur :	Composez 7
Ecouter message :	Composez 2	Stop :	Composez 8
Message suivant :	Composez 3	Désactiver répondeur :	Composez 9
Ré-écouter le message :	Composez 5		

Pour changer le Code d'Interrogation à Distance
Le code par défaut est 0000. Nous vous conseillons de le personnaliser.
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Interroger à distance**, validez
4- Sélectionnez **Changer le code IAD**, validez
5- Entrez le nouveau code et validez
***Attention** : Le code d'interrogation à distance n'est pas le code de souscription (RC).*

Enregistrer/écouter un message local (Twist 515)

Vous pouvez laisser des messages locaux à votre famille sur le répondeur. Un memo est enregistré à partir du combiné, il est représenté par dans le journal des appels et peut durer jusqu'à 3 mn.

Pour enregistrer un mémo depuis le combiné
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Enregistrer un mémo**, validez
3- Appuyez sur pour commencer l'enregistrement
4- Appuyez à nouveau pour arrêter

Pour écouter un nouveau mémo depuis le combiné
L'écran indique les évènements. Il y a un nouveau message : **1**
1- Appuyez sur pour **Voir**
2- Le message est entendu automatiquement
Supprimer est disponible également dans les options.

Pour écouter un ancien mémo depuis le combiné
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Messages reçus**, validez
3- Sélectionnez **Ecouter**, validez
Un appui long sur vous permet aussi d'atteindre le journal et de choisir une fiche.

Rappel de navigation :
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

Utiliser l'interphonie (si vous avez au moins 2 combinés)

La fonction interphonie permet de passer des appels internes, faire du babysit (surveillance de la chambre) ou transférer des appels externes d'un combiné à l'autre. L'interphonie n'est possible qu'entre combinés souscrits à une même base.

Appel interne et surveillance de la chambre

1- Allez à **Interphonie**, validez

2- S'il n'y a qu'un combiné supplémentaire, il sonne automatiquement, sinon sélectionnez le combiné dans la liste, validez

3- Le combiné appelé sonne

4- Prenez la ligne sur l'autre combiné

La conversation interne/le baby-sit peut commencer.

La fonction **Couper microph.** est disponible.

NB : Vous pouvez également accéder à la fonction interphonie avec la molette. Depuis le mode veille faites défiler vers le haut.





Transfert d'appel

Pendant un appel externe vous pouvez transférer l'appel à un autre combiné en utilisant **Interphonie** dans les options d'appel.

1- Appuyez sur

2- Sélectionnez **Interphonie**, validez

3- S'il n'y a qu'un combiné supplémentaire, il sonne automatiquement, sinon sélectionnez le combiné dans la liste, validez Le combiné appelé sonne.

L'appel externe est mis en attente



Si le combiné appelé ne répond pas, vous pouvez reprendre l'appel sur le 1er combiné en utilisant l'option **Annule transfert d'appel**.

4- Prenez la ligne sur l'autre combiné

Les 2 correspondants internes peuvent parler.

5- Sélectionnez l'option **Transfert** dans le menu contextuel.

L'appel s'arrête sur le 1er combiné. Un message confirme le transfert.

NB : Vous pouvez également arrêter l'appel sur le 1er combiné en utilisant la touche .

Quand l'appel est mis en attente, le correspondant entend la musique d'attente (si elle est activée) ou des bips (Voir page 27).

Conversation à 3

La conversation à 3 permet de partager un appel externe entre 2 combinés (en interphonie). Les 3 personnes peuvent participer à la conversation.

Reprenez les étapes1à 4 précédentes

5- Sélectionnez l'option **Conversation à 3** et validez



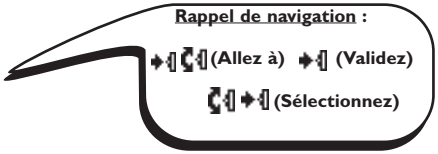

Utiliser le répertoire

100 noms et numéros peuvent être enregistrés dans le répertoire (commun à tous les combinés).
Le répertoire enregistre toutes les informations relatives à vos correspondants, dont les réglages VIP. Les noms et numéros sont partagés par tous les combinés associés à votre base.

Réglages VIP

Les groupes VIP sont Amis , Famille et Professionnel . La fonction VIP vous permet de personnaliser la sonnerie et l'annonce du répondeur (Twist 515). Le nom du correspondant apparait sur l'écran quand le téléphone sonne.
Pour bénéficier de cette fonction vous devez être abonné au service d'affichage du numéro de Belgacom.

Ajouter un nom au répertoire

Les noms sont enregistrés dans l'ordre alphabétique.

Pour enregistrer un nom

1- Allez à **Répertoire**, validez
2- Sélectionnez **Ajouter un nom**, validez
3- Entrez le numéro validez
4- Entrez le nom (voir page 8)

Un appui long sur donne un accès direct à **Entrer le numéro**

Ajouter un numéro pré-numéroté au répertoire

Composez le numéro et sélectionnez l'option **Mémoriser** dans les options

Appeler depuis le répertoire

Pour appeler depuis le répertoire

1- Appuyez sur
2- Sélectionnez un nom dans la liste
3- Sélectionnez l'option **Appeler** ou appuyez sur

Consulter le répertoire

Pour accéder directement au répertoire appuyez sur . Pour atteindre rapidement un nom entrez la première lettre et validez. Faites défiler la liste si plusieurs noms commencent par la même lettre. Pour appeler, appuyez sur .

Pour voir le répertoire

1- Appuyez sur

2- Déplacez vous dans la liste pour choisir un nom

Pour changer un numéro

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez l'option **Changer le numéro**, validez

4- Entrez le nouveau numéro et validez

NB :Vous pouvez effacez avec . Vous pouvez déplacer le curseur avec et ainsi ne corriger qu'un chiffre.

Pour changer un nom

Reprenez les étapes 1et 2 précédentes

3- Sélectionnez l'option **Changer le nom**, validez

4- Entrez le nouveau nom et validez

NB :Vous pouvez effacez avec . Vous pouvez déplacer le curseur avec et ainsi ne corriger qu'une lettre.

Pour définir le groupe VIP

Pour bénéficier de la fonction VIP, enregistrez le nom dans un groupe VIP.

Reprenez les étapes 1et 2 précédentes

3- Sélectionnez l'option **Définir le groupe VIP**, validez

4- Sélectionnez le groupe VIP et validez

Assigner une boîte destinataire SMS à un nom

Reprenez les étapes 1et 2 précédentes

3- Sélectionnez l'option **Changer numéro boîte**, validez

4- Entrer le numéro de boîte et validez

Pour effacer un nom

Reprenez les étapes 1et 2 ci-dessus

3- Sélectionnez l'option **Supprimer** et validez

Pour envoyer un SMS

Reprenez les étapes 1et 2 précédentes

3- Sélectionnez l'option **Envoyer SMS**, validez

4- Choisissez votre boîte SMS & entrez le mot de passe (si vous avez créé plusieurs boîtes SMS), validez

5- Entrez le numéro de boîte (du correspondant, si demandé)

6- Sélectionnez l'option **Nouveau SMS/Liste SMS**, validez

7- Ecrivez votre texte (Voir page 8) ou choisissez dans la liste, validez

8- Sélectionnez **Envoyer maintenant**, validez

Journal des appels
Consulter
Tout effacer
Réglages du journal

Rappel de navigation :
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

Utiliser le journal des appels

Pour accéder directement au journal des appels, appuyez sur .

Le journal des appels enregistre jusque 30 fiches :

- : appels non répondus
- : appels répondus
- : messages (Twist 515)
- : messages sur PhoneMail©
- : appels émis
- : les mémos et les conversations enregistrées (Twist 515)

Si vous souscrivez au service d'affichage du numéro, le journal des appels indique le nom (ou le numéro) du correspondant, l'icone du groupe VIP, la date et l'heure de l'appel ainsi que le nombre de fois où le correspondant a essayé de vous joindre (jusque 9) ; Idem pour les appels effectués.

Pour tenir à jour le journal des appels, le système efface automatiquement l'entrée la plus ancienne sauf si un message y est attaché. Puis sont effacées les fiches non lues.

Voir le journal des appels

Pour voir le journal des appels depuis le combiné

1- Appuyez sur

2- La liste apparaît, faites la défiler jusqu'à l'entrée recherchée et validez



Pour appeler/rappeler un correspondant du journal des appels

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Appeler** dans les options ou prenez la ligne

Pour écouter un messages du journal des appels (Twist 515)

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Ecouter** et validez

Pour enregistrer le nom et le numéro du correspondant

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Mémoriser**, validez

4- Entrer le nom, validez

Pour effacer une fiche du journal des appels

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Supprimer**, validez

4- Confirmez votre choix et validez

NB : Si un message est attaché à cette fiche il est également effacé du répondeur.

Pour envoyer un SMS depuis le journal des appels
Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes
3- Sélectionnez l'option **Envoyer SMS**, validez
Suivez les instructions depuis l'étape 4 page 21 (Envoyer SMS depuis répertoire)

Effacer le journal des appels

Pour effacer le journal des appels
Vous pouvez effacer tout le journal des appels en une fois.
1- Allez à **Journal**, validez
2- Sélectionnez l'option **Supprimer tout**, validez
3- Confirmez votre choix et validez
NB : Les fiches avec des messages non lus ne seront pas effacées. (Twist 515)

Régler le journal des appels

Vous pouvez régler le journal des appels pour qu'il enregistre les informations sur les appels reçus et/ou émis.

Pour régler le journal des appels
1- Allez à **Journal**, validez
2- Sélectionnez **Réglages du journal,** validez
3- Sélectionnez **Appels entrants/Appels sortants**, validez
4- Sélectionnez le réglage et validez

Réseau
Répertoire Belgacom
Services Belgacom

Rappel de navigation :
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

Utiliser le répertoire Belgacom

Pour lire le répertoire Belgacom

1- Allez à **Réseau**, validez
2- Sélectionnez **Répert. Belgacom**, validez
3- Vous pouvez faire défiler la liste.

NB : Vous pouvez accéder rapidement au répertoire Belgacom à partir du mode veille en utilisant la molette vers le bas.

Services	Numéros
PhoneMail	1230
1919	1919
Phone Manager	1987
100	112
101	101
Centre Antipoison	070245245
Antigif Centrum	070245245
1207	1207
1307	1307
1407	1407

Utiliser les services Belgacom (abonnement nécessaire)

Ce menu permet d'activer/désactiver les services Belgacom

Exemple de service : La déviation d'appel inconditionnelle

Vous pouvez faire dévier vos appels vers un autre numéro.
Activez le service chaque fois que vous souhaitez l'utiliser. Pour y mettre fin désactivez le.

Pour activer la déviation d'appel inconditionnelle

1- Allez à **Réseau**, validez
2- Sélectionnez **Services Belgacom**, validez
3- Selectionnez **Déviation d'appel inconditionnelle**, validez
4- Entrez (ou choisissez dans le répertoire) le numéro vers lequel le numéro doit être renvoyé et validez
5- Le numéro est automatiquement enchainé au préfixe de renvoi d'appel, le système numérote.

6- Raccrochez

Dès lors, vos appels seront déviés vers ce numéro. L' écran vous indique la déviation d'appel. Pour supprimer la déviation d'appels, sélectionnez l'option **Annuler**

Extra
Mélodies fonction VIP
Coût & durée
Réveil
"Ne pas déranger"

Rappel de navigation :
(Allez à) (Validez)
(Selectionnez)

Utiliser les fonctions Extra

Les sonneries VIP



Pour régler les sonneries VIP
1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Mélodies Fonction VIP,** validez
3- Sélectionnez un groupe, validez
4- Assignez lui une mélodie, validez

NB : La sonnerie VIP est entendue sur la base et le combiné

Le coût et la durée





Voir le coût et la durée
1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Coût & durée**, validez
3- Sélectionnez **Voir cumul**, validez
Le total de vos communications apparaît
4- Appuyez sur pour une **Remise à zéro** du compteur

Pour calculer le coût d'une communication il faut entrer le coût à l'unité
Reprenez les étapes 1& 2 précédentes
3- Sélectionnez **Coût unitaire**
4- Entrez le coût et validez

Pour afficher le coût des communications vous devez être abonné au service " Signal de taxation 16 KHz".

Le réveil

Pour activer/désactiver le réveil

Un appui long sur active/désactive le réveil avec vos réglages.



Pour régler l'heure du réveil
1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Réveil,** validez
3- Sélectionnez **Régler le jour** et choisissez un jour, validez
4- Sélectionnez **Régler l'heure** et entrez l'heure, validez

Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe qu'elle touche pour l'arrêter. La fonction répétition est alors activée (le réveil sonnera toutes les 5 mn). Pour l'éteindre définitivement appuyez sur .

Pour choisir la sonnerie du réveil

1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Réveil**, validez
3- Sélectionnez **Réglages du réveil**, validez
4- Sélectionnez **Type de sonnerie**, validez
5- Choisissez une sonnerie et validez

Pour régler le volume du réveil

Reprenez les étapes 1 à 3 précédentes
4- Sélectionnez **Volume sonnerie**, validez
5- Choisissez le volume et validez

Le mode "Ne pas déranger"

Cette fonction permet de filtrer les appels à partir d'une certaine heure. Vous devez entrer la plage horaire et sélectionner le(s) groupe(s) VIP autorisé(s) à vous appeler.
Si le correspondant n'est pas autorisé, le combiné et la base ne sonnent pas mais le voyant vert vous informe d'un appel entrant. Le correspondant entendra alors la sonnerie en continu. Il pourra être dirigé vers votre répondeur (Twist 515) s'il est activé ou votre messagerie vocale (PhoneMail©).

Pour activer/désactiver le mode "Ne pas déranger"

Depuis le mode veille, un appui long sur active/désactive cette fonction avec vos réglages.

Pour régler le mode "Ne pas déranger"

1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Ne pas déranger**, validez
3- Sélectionnez **Régler le jour** et choisissez un jour, validez
4- Sélectionnez **Heure de début** et entrez l'heure, validez
5- Sélectionnez **Heure de fin** et entrez l'heure, validez
6- Sélectionnez et activez les groupes de correspondants autorisés à vous appeler, validez
NB : Vous pouvez sélectionner 4 groupes.
Si aucun n'est sélectionné mais que la fonction est activée, personne ne pourra vous joindre.

Rappel de navigation :
(Allez à) (Valides) (Selectionnez)

Régler la base

Régler les sons de la base



Pour choisir la sonnerie de la base
1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Sons**, validez
3- Sélectionnez **Type de sonnerie**, validez
4- Sélectionnez **Sonnerie Externe standard**, validez
5- Sélectionnez la sonnerie et validez

Pour enregistrer la sonnerie personnalisée (Twist 515)
Reprenez lez étapes 1 & 2 précédentes



3- Sélectionnez **Enreg. mélodie perso**, validez
4- Sélectionnez **Enregistrer une nouvelle mélodie**, validez
5- Appuyez sur pour commencer l'enregistrement
6- Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement
7- Sélectionnez cette sonnerie dans le réglage précédent

Pour choisir le volume de la sonnerie
Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Volume sonnerie**, validez
4- Sélectionnez le niveau de volume et validez

Pour activer/désactiver la musique d'attente
La fonction permet à votre correspondant d'entendre une musique lorsqu'il est mis en attente pendant un transfert d'appel vers un autre combiné (Voir page 19).

Reprenez lez étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Musique d'attente**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez
NB : Si la fonction est désactivée le correspondant entendra des bips.

Pour régler le volume du haut-parleur (Twist 515)

Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Volume haut-parleur**, validez
4- Sélectionnez le volume et validez

Souscription

La fonction permet de souscrire un périphérique DECT sans clavier



Pour souscrire un périphérique DECT sans clavier

1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Permettre la souscription**, validez
3- Entrer le code du périphérique, validez
4- Lancez la souscription du périphérique (voir page 2)

Réglages lignes

Pour changer le type de réseau

1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Paramètres de ligne**, validez
3- Sélectionnez **Type de réseau**, validez
4- Sélectionnez **PSTN/PABX** et validez

NB : Le réglage par défaut est Public (PSTN).

Pour activer/désactiver la première sonnerie

Afin d'éviter que le téléphone ne sonnne lors de la réception d'un SMS, la première sonnerie est supprimée. Vous pouvez la réactiver.

1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Paramètres de ligne**, validez
3- Sélectionnez **Première sonnerie**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver** et validez

Réglages des codes services Belgacom

Si vous souscrivez à certains services Belgacom il se peut que vous ayez besoin de régler des codes dans le téléphone.

Pour changer un code service

1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Régl. codes services**, validez
3- Sélectionnez le service, validez
4- Sélectionnez **Changer**, saisissez le nouveau code et validez

Téléphone, un problème...

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant vert ne s'allume pas	La base n'est pas bien branchée	Vérifiez les branchements électriques
Le symbole ne défile pas quand le combiné est sur la base	- Mauvais contact - Les contacts sont sales	- Bouger légèrement le combiné - Nettoyez les contacts avec du tissu imbibé d'alcool
Pas de tonalité	- Pas d'électricité -Vous êtes trop loin de la base	- Vérifiez les branchements - Rapprochez vous de la base
Pas de sonnerie	- La sonnerie est désactivée - "Ne pas déranger" est activé	- Activez-la (Voir pages 11, 26, 27) - Désactivez-le
Le symbole n'apparaît pas	- Pas d'électricité - Le combiné est trop loin de la base	- Vérifiez les branchements - Rapprochez vous de la base
Il y a des interférences sur la ligne	-Vous êtes trop loin de la base - La base est trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou d'armatures métalliques	- Rapprochez vous de la base et vérifiez la portée - Changez la base de place (le plus en hauteur possible)
Le message "échec"apparaît quand on associe un combiné à la base ou quand on veut utiliser 1 des combinés	- La procédure a échoué, essayez de nouveau - La base est déjà occupée - Le nombre maximum de combiné a été atteint	- Débranchez et rebranchez la prise électrique de la base. Suivez la procédure de souscription d'un combiné (Voir page 12) - Attendez qu'elle se libère - Désouscrivez 1 combiné
Il y a des interférences avec la TV ou la radio	La base Twist 505/515 ou le bloc alimentation sont trop près d'appareils électriques	Eloignez autant que possible la base ou la prise
L'affichage du numéro ne fonctionne pas	- Le service n'est pas activé	- Contactez votre opérateur
Je ne reçois plus de SMS	La mémoire SMS est pleine	Effacez des SMS déjà lus
Je ne peux pas envoyer ou recevoir de SMS	- Les numéros du serveur ne sont pas entrés ou sont erronés - La boîte SMS ou la sous-adresse est fausse - Le mode est désactivé	- Contactez Belgacom pour obtenir les numeros. - Vérifiez les informations enregistrées (Voir page 9, 10, 21) - Activez-le (Voir page 10)

Répondeur, un problème...

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le répondeur n'enregistre pas de messages	- La mémoire est pleine - Le répondeur seul est activé - Le mode Répondeur/enregistreur n'est pas activé	- Effacez des messages - Selectionnez le mode répondeur/enregistreur - Appuyez sur
L'interrogation à distance ne fonctionne pas	La fonction n'est pas activée	Activez-la (Voir page 17)
On ne peut pas enregistrer une annonce d'accueil	La mémoire est pleine	Effacez des messages
Le Twist 515 raccroche pendant l'utilisation à distance	- 3 fois le mauvais code - Manipulation trop longue	- Entrez le bon code - Utilisez plus rapidement la fonction
Le répondeur s'arrête automatiquement	- La mémoire est pleine - Le message dépasse 3 mn	- Effacez des messages - Le message ne peut excéder 3 mn

Index

A
Affichage du numéro (service Belgacom) 7, 9, 20, 25
Aide vocale 16, 17
Ajouter combiné 12
Annonce d'accueil 15, 16

B
Babysit mode 12, 19
Bases 2
Batteries 4
Bips touches 12
Bips de notification (activer/désactiver) 12
Boîtes SMS 10

C
Centre SMS 11
Changer une fiche (nom & numéro) 21
Changer les réglages VIP 21
Code IAD (répondeur) 18
Combiné 1
Contraste 13
Couper microphone 7
Coût et durée 25

D
Date & heure (Régler et changer) 13
Désactiver les sonneries 11, 27
Désenregistrer combiné 12
Deuxième appel 7

E
Economiseur (répondeur) 16
Ecouter les annonces d'accueil pré-enregistrées 15
Ecouter les messages (Répondeur) 14
Ecran du combiné 1
Effacer une fiche 21, 22
Effacer des messages (répondeur) 15
Effacer des messages (SMS) 10
Enchainer les numéros 6
Enregistrer une annonce d'accueil 15, 16
Enregistrer une conversation 7
Enregistrer un memo local 18

F
Filtrage d'appel 17

G
GAP 2

I
Icônes 1
Installation 4
Interrogation à distance (répondeur) 17, 18
Interphonie 19

L
Langues 13

M
Memo Local 18
Messagerie opérateur PhoneMail© 1, 27
Mode SMS 10
Musique d'attente 27

N
"Ne pas Déranger" 26
Nom (Ajouter, effacer, changer) 20, 21
Nombre de sonneries (répondeur) 16
Notification 12
Numéro (Ajouter, effacer, changer) 20, 21
Numéro de boîte SMS 9, 21

O
Options d'appel 7

P
PABX/PSTN 28
Paramètres de lignes 28
Pause 1
Portée 4
Première sonnerie 28
Pré-sélection 6

Q
Qualité enregistrement 17

R
Raccrocher 6
Réglages codes service Belgacom 28
Réglages journal des appels 23
Réglages répondeur 16, 17
Réglages réveil 25, 26
Réglages SMS 10, 11
Réglages VIP 20, 25
Régler volume 11, 27
Remplacer les batteries 4
Renommer un combiné 13
Répertoire 20
Répertoire Belgacom
Répondre 6
Rétro-éclairage 14

S
Services Belgacom 24, 28
Silence 6
SMS (envoyer/lire) 9, 21, 23
Sonnerie du combiné 11
Sonnerie de la base 27
Sonnerie VIP 25
Souscription 12, 28

T
Tonalité écouteur 11
Touches du clavier 1
Transfert d'appel/conversation à 3 7, 19
Type de fiche (VIP/Standard) 20
Type de réseau 28

V
Vibreur 11
VIP 11, 20, 25, 26
Volume écouteur 7
Volume sonnerie 11, 27
Volume haut-parleur 7, 27
Voyant lumineux de la base 2
Voyant lumineux du combiné 1